

Caldero

El Original

CREADO EN 1984

Manual de uso

imusa®



Antes del primer uso:

Lave el producto y séquelo perfectamente. Acondiciónelo aplicando una capa delgada de aceite a la superficie interior. Coloque el producto en la estufa a fuego medio durante un minuto.



LIMPIEZA:

Evite el contacto del producto con el agua fría mientras esté caliente. Lave por dentro y por fuera con esponja y jabones suaves. No use esponjillas abrasivas. Después de lavar del producto séquelo perfectamente para evitar manchas.



RECOMENDACIONES GENERALES:


Después de cocinar, no deje que el producto siga calentándose sin alimentos. Utilice la parrilla o flama apropiada para el fondo del producto y no permite que esta cubra las paredes del mismo. No almacene alimentos en los productos metálicos, así evita manchas y cambio de color de la superficie.

ADVERTENCIA:

No tenga aves o pájaros de mascotas dentro de la cocina. El sistema respiratorio de las aves es sensible a humos, gases y vapores incluyendo los gases que se producen cuando las ollas con superficies aplicadas con antiadherente se han sobrecalentado.

GARANTÍA:

La garantía se otorga por un (1) año sobre las condiciones de calidad del producto derivados de defectos de fabricación o diseño y no de un uso inapropiado diferente al mencionado en las recomendaciones de uso.

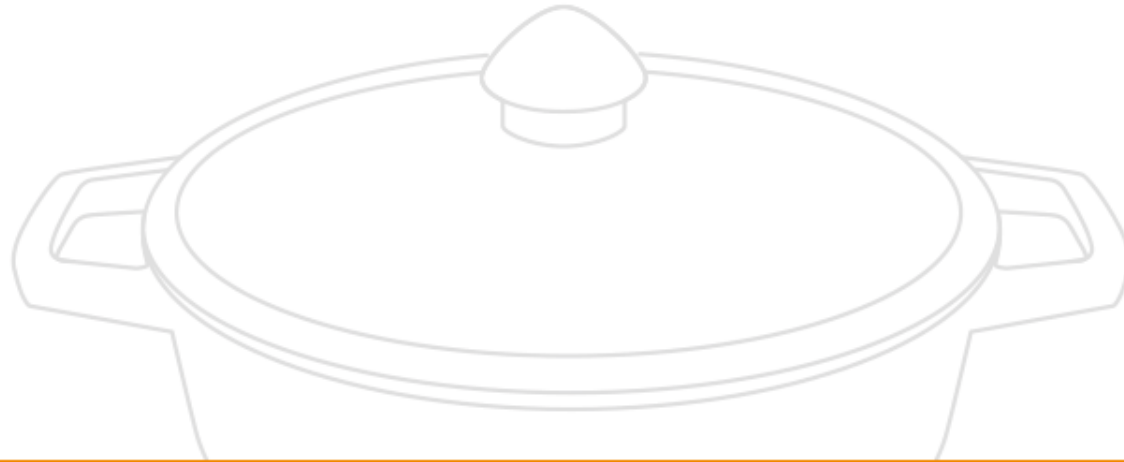

EN LA COCINA:

Los productos IMUSA con accesorios fenólicos, plásticos o de madera como: mangos, asas, perillas, y válvulas de vapor no pueden introducirse a ninguna clase horno, no exponer a llama o calor directo. Los productos IMUSA, con asas o mangos elaborados en aluminio, hierro nodular o tinoxidable si pueden introducirse al horno convencional. Se debe utilizar protección para retirar los productos de la fuente de calor ya que el mango, asas y remaches se pueden calentar. Los productos metálicos no pueden usarse en el horno microondas. Se recomienda usar fuego medio o bajo. No es necesario el fuego alto. Se recomienda utilizar utensilios de Nylon, plástico o madera ya que no dañan la superficie recubiertas con antiadherentes. No utilice utensilios metálicos tales como: cucharas, cuchillos, tenedores y espátulas, ya que estos deterioran el recubrimiento del antiadherente. Evite utilizar utensilios con bordes afilados y cortar directamente dentro del producto. Pueden ser utilizadas en estufas eléctricas o gas.

